



MEDION®

TABLETTE LIFETAB X10609

25,7 cm / 10.1"




MODE D'EMPLOI
NOVAPAD®

SOMMAIRE

DÉMARRAGE RAPIDE	4
1. À PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI	5
1.1. Symboles et avertissements utilisés	5
1.2. Utilisation conforme	5
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	6
2.1. Dangers en cas d'utilisation de la tablette par des enfants et personnes à capacité restreinte	6
2.2. Sécurité de fonctionnement	6
2.3. Consignes relatives aux batteries Lithium-ion	8
2.4. Ne jamais réparer soi-même la tablette	8
2.5. Conditions d'utilisation	8
2.6. Raccordement	9
2.7. Câblage	9
3. VUE D'ENSEMBLE	10
4. ALIMENTATION	11
4.1. Adaptateur secteur	11
4.2. Manipulation des batteries en général	11
5. BOUTON MARCHE/ARRÊT	12
5.1. Allumer la tablette	12
5.2. Mettre la tablette en mode veille	12
5.3. Éteindre la tablette	12
6. DÉCOUVERTE DE LA NOVAPAD®	12
6.1. Description de l'écran d'accueil	12
6.2. Adapter l'écran d'accueil	12
6.3. LE VOLET DE NOTIFICATIONS	14
7. LES "QUICK SETTINGS"	14
8. RÉGLER LES PARAMÈTRES	14
8.1. Mises à jour logiciel	14
8.2. Wi-Fi	14
8.3. Bluetooth®	15
8.4. Mode Avion	15

9. RACCORDER LA TABLETTE À UN ORDINATEUR	15
10. SUPPORTS DE STOCKAGE EXTERNES	15
10.1. Installation et retrait de carte microSD	15
10.2. Raccordement et retrait de supports de stockage USB	16
11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	16
11.1. Informations relatives à la conformité	17
11.2. Informations sur le Wi-Fi	17
11.3. Exposition à l'énergie de radiofréquence	18
12. SERVICE APRÈS-VENTE	18
12.1. Maintenance	18
12.2. Mesures de protection de l'écran	18
13. RECYCLAGE	19
14. MENTIONS LÉGALES	19
15. INFORMATIONS RELATIVES À LA LICENCE	19
16. CONDITIONS DE GARANTIE	21
16.1. Conditions générales de la garantie commerciale	21
16.2. Conditions particulières de la garantie commerciale	23
16.3. Conditions particulières de la garantie commerciale pour les réparations et/ou échanges sur site	23

DÉMARRAGE RAPIDE

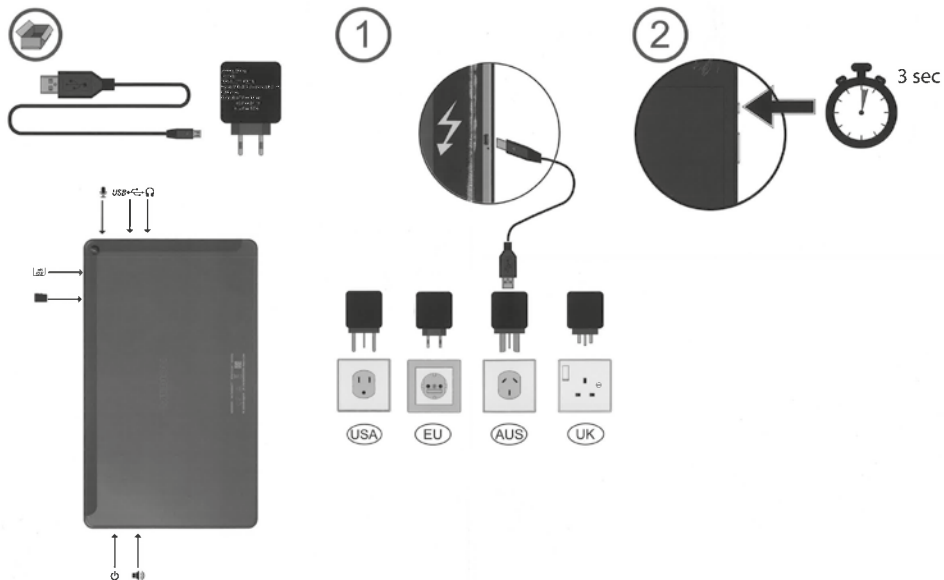

1. À PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre la tablette en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi. Gardez toujours ce mode d'emploi à portée de main.

1.1. SYMBOLES ET AVERTISSEMENTS UTILISÉS

	DANGER ! Avertissement d'un risque vital immédiat !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque en cas d'écoute à un volume trop élevé !
	PRUDENCE ! Avertissement d'un risque possible de blessures moyennes à légères !
	REMARQUE ! Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel ! Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !
	REMARQUE ! Respecter les consignes du mode d'emploi !
	Déclaration de conformité : les produits portant ce symbole respectent toutes les dispositions communautaires applicables de l'Espace économique européen.
	La signalétique « Triman » informe le consommateur que le produit est recyclable, est soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs et relèved'une consigne de tri en France.

1.2. UTILISATION CONFORME

Votre tablette vous offre de multiples possibilités d'utilisation : vous pouvez par exemple surfer sur Internet, consulter des livres, utiliser des applications, etc. La tablette est destinée exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

Veillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :

- > Ne transformez pas la tablette sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils supplémentaires autres que ceux que nous avons autorisés ou livrés.
- > Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- > Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- > N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1. DANGERS EN CAS D'UTILISATION DE LA TABLETTE PAR DES ENFANTS ET PERSONNES À CAPACITÉ RESTREINTE

Cette tablette n'est pas destinée à être utilisée par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles ont reçu de cette personne les instructions pour utiliser l'appareil.

Surveillez les enfants afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec la tablette. Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil sans surveillance. Conservez la ainsi que ses accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants.



DANGER !
Risque de suffocation !

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu, il y a donc risque d'asphyxie !

- > Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

2.2. SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT

Afin de garantir un fonctionnement sécurisé de votre tablette, veuillez respecter les consignes suivantes :

- > N'ouvrez jamais le boîtier de la tablette ou de l'adaptateur secteur. Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique ou même un feu, ce qui endommagerait votre tablette.
- > N'introduisez aucun objet à l'intérieur de la tablette à travers les fentes et ouvertures. Ceux-ci pourraient provoquer un court-circuit électrique ou même un feu, ce qui endommagerait votre tablette.
- > N'exposez pas la tablette à des conditions ambiantes extrêmes : vous risqueriez de l'endommager.

- > N'utilisez pas la tablette avec l'adaptateur secteur raccordé en cas d'orage pour éviter tout dommage par la foudre.
- > Ne posez sur la tablette aucun objet qui pourrait exercer une pression sur l'écran. Un écran cassé présente des risques de blessures. Portez impérativement des gants pour ramasser les débris. Lavez-vous ensuite les mains au savon.
- > Pour éviter tout dommage, ne touchez pas l'écran avec des objets contondants.
- > N'exposez pas la tablette longtemps à la chaleur, en particulier lorsque vous la laissez dans un véhicule : les différents composants pourraient alors se déformer.
- > Actualisez régulièrement les logiciels afin de garantir que la tablette soit toujours compatible et stable.

Éteignez immédiatement la tablette ou ne l'allumez pas du tout et contactez-nous si :

- > ... l'adaptateur secteur et les connecteurs qui y sont raccordés ont brûlé ou sont endommagés. Remplacez un adaptateur secteur endommagé par un adaptateur original. Un adaptateur secteur défectueux ne doit en aucun cas être réparé.
- > ... le boîtier de la tablette est endommagé ou si des liquides se sont infiltrés à l'intérieur. La sécurité de fonctionnement n'étant alors plus garantie, faites tout d'abord contrôler la tablette par le service après-vente. Risque de décharge électrique !

Si la tablette est mouillée :


- > Ne l'allumez pas.
- > Si la tablette était allumée, débranchez le cordon d'alimentation et éteignez la tablette.
- > Ne la rallumez qu'une fois entièrement séché.




AVERTISSEMENT !
Domages auditifs !

Un volume trop élevé lors de l'utilisation d'oreillettes ou de casques ainsi que la modification des réglages de base de l'égaliseur, des pilotes peuvent engendrer une surpression acoustique et provoquer une surdit .

- > Avant de lancer la lecture, r glez le volume sur le niveau le plus bas.
- > Lancez la lecture et augmentez le volume   un niveau qui vous semble agr able.

Si le volume r gl  d passe un niveau pouvant  tre dangereux pour l'ou ie, l'appareil bloque toute autre augmentation du volume et l'ic ne  appara t en haut   gauche dans la ligne d' tat.

- > Ouvrez l'aper u des notifications et tapotez sur l'avertissement .
- > Lisez attentivement les remarques indiqu es.
- > Cochez la case en dessous de l'avertissement pour confirmer que vous l'avez lu et compris.
- > Puis tapotez sur OK.



Remarque

Après un redémarrage de la tablette, il est nécessaire de régler à nouveau le volume. Un nouveau réglage du volume est aussi nécessaire dès que vous débranchez le casque de l'appareil et le rebranchez.

2.3. CONSIGNES RELATIVES AUX BATTERIES LITHIUM-ION

La tablette contient une batterie Lithium-ion.



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect des batteries.

- > N'ouvrez jamais les batteries.
- > Ne jetez pas les batteries au feu.
- > Ne chauffez pas les batteries à plus de 60° C.

Pour une manipulation sûre de la batterie Lithium-ion, respectez les consignes suivantes :

- > Chargez régulièrement la batterie et si possible de manière complète. Ne laissez pas la batterie déchargée pendant une période prolongée.
- > N'exposez pas la batterie à des sources de chaleur telles que des radiateurs ni à des sources de feu nu (p. ex. des bougies allumées). Elle pourrait exploser !
- > Si la tablette ne s'allume plus que lorsqu'elle est alimentée en courant, adressez-vous au service après-vente.
- > N'utilisez pas l'adaptateur secteur s'il présente un quelconque dommage.
- > Ne démontez pas et ne déformez pas la batterie. Vous risqueriez de vous blesser aux mains/doigts ou le liquide qui se trouve à l'intérieur de la batterie pourrait entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Si cela vient à se produire, rincez les parties affectées abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement votre médecin.
- > La batterie est fixée à l'intérieur de la tablette et ne peut pas être remplacée par l'utilisateur lui-même.

2.4. NE JAMAIS RÉPARER SOI-MÊME LA TABLETTE



DANGER !

Risque d'électrocution !

N'essayez en aucun cas d'ouvrir ou de réparer vous-même la tablette. Vous risqueriez de vous électrocuter !

- > N'ouvrez pas le boîtier du bloc d'alimentation.

2.5. CONDITIONS D'UTILISATION

- > La tablette peut fonctionner à une température ambiante de 5°C à 30°C et avec une humidité relative de l'air de 20 à 80% (sans condensation).
- > Lorsque la tablette est éteinte, elle peut être stockée à une température de 0°C à 60°C.
- > Débranchez l'adaptateur secteur en cas d'orage.
- > Attendez que votre tablette soit à température ambiante avant de l'utiliser ou de brancher l'adaptateur secteur.

En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de la tablette, pouvant provoquer un court-circuit.

- > Veillez à ne pas exposer la tablette à des températures élevées et au rayonnement direct du soleil, p. ex. dans un véhicule.
- > Conservez l'emballage original au cas où vous devriez expédier la tablette.

2.6. RACCORDEMENT

Pour un raccordement correct de votre tablette, veuillez respecter les instructions suivantes :

- > Ne jamais ouvrir le boîtier de l'adaptateur secteur. Risque d'électrocution si le boîtier est ouvert ! Le boîtier ne contient aucune pièce à entretenir.
- > La prise de courant doit se trouver à proximité de la tablette et être facilement accessible.
- > Pour couper l'alimentation en courant de la tablette (par l'adaptateur secteur), débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- > Utilisez l'adaptateur secteur de votre tablette uniquement sur des prises de terre de 100-240 V~ 50/60 Hz à courant alternatif.
- > Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, retirez tout d'abord la fiche de la prise de courant puis la fiche de la tablette. L'ordre inverse pourrait endommager l'adaptateur secteur ou la tablette. Tenez toujours fermement la fiche lors du débranchement. Ne tirez jamais sur le cordon.



ATTENTION !


Pour recharger la tablette, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la tablette.

2.7. CÂBLAGE

- > Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- > Ne posez pas d'objets sur les câbles, ils pourraient être endommagés.

3. VUE D'ENSEMBLE

Vue de face

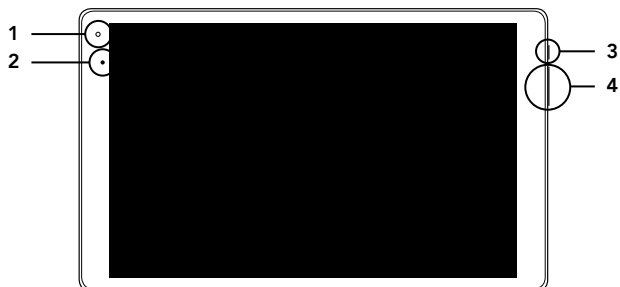

Vue de haut




Vue arrière



Vue de gauche



Vue de droite



1. Caméra avant
2. Voyant d'alimentation :
rouge en charge /vert chargé
3. Bouton Marche/Arrêt
4. Bouton du volume
5. Lecteur Micro-SIM
6. Lecteur carte Micro-SD
7. Caméra arrière
8. Entrée micro
9. Alimentation Quick
Charge USB type C
10. Prise audio jack 3,5 mm
11. Haut-parleurs

4. ALIMENTATION

Lors de la première mise en service ou si la tablette est restée éteinte pendant une période prolongée, branchez-la à l'adaptateur secteur. La tablette est équipée d'une batterie Lithium-ion haute performance que vous pouvez recharger avec l'adaptateur secteur fourni.

4.1. ADAPTATEUR SECTEUR

Votre tablette est livrée avec un adaptateur secteur universel. La plage suivante est prise en charge : 100-240 V ~ 50/60 Hz courant alternatif. Veuillez tenir compte des instructions données dans ce mode d'emploi concernant le fonctionnement sécurisé de l'adaptateur secteur. L'adaptateur secteur alimente la tablette en courant et recharge la batterie. Même si la tablette n'est pas branchée, l'adaptateur secteur est toujours alimenté en courant. Débranchez donc l'adaptateur secteur du réseau électrique s'il n'est pas raccordé à la tablette.

REMARQUE : utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la tablette.

4.2. MANIPULATION DES BATTERIES EN GÉNÉRAL

Lors de la manipulation de batteries, il est important de veiller à les utiliser et à les recharger correctement afin d'exploiter totalement leur capacité et de prolonger le plus possible leur durée de vie. La température de charge optimale est d'environ 20° C.

- > Exécutez une fois par mois un cycle de décharge ou de charge complet. Stockez ensuite l'appareil avec batterie chargée à environ 100 % de sa capacité. Cela permet d'éviter que la batterie ne se décharge complètement et ne soit irrémédiablement endommagée ou ne puisse plus être rechargée.
- > Ne rechargez pas la tablette sur des matériaux sensibles ou facilement inflammables.

Chargement de la batterie

Vous pouvez recharger la batterie avec l'adaptateur secteur ou avec un ordinateur en utilisant le câble fourni.

REMARQUE : le processus de chargement avec l'adaptateur secteur est nettement plus rapide. Si l'adaptateur secteur est branché, la batterie se recharge automatiquement, que la tablette soit allumée ou non. Si la tablette est allumée, le chargement de la batterie dure plus longtemps.

REMARQUE : le chargement est interrompu si la température ou la tension de la batterie est trop élevée.

5. BOUTON MARCHE/ARRÊT

5.1. ALLUMER LA TABLETTE

Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton de Marche/Arrêt. La tablette s'allume.

5.2. METTRE LA TABLETTE EN MODE VEILLE

Appuyez une fois brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'écran. La tablette est ainsi « verrouillée ». Un effleurement de l'écran suffit pour la déverrouiller. Notez que certaines applications restent actives et peuvent consommer de l'énergie.

5.3. ÉTEINDRE LA TABLETTE

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé un moment jusqu'à ce qu'un menu de sélection apparaisse. Sélectionnez « Éteindre » pour arrêter complètement la tablette.

6. DÉCOUVERTE DE LA NOVAPAD®

N'utilisez pas d'objets pointus ou à arêtes coupantes.

6.1. DESCRIPTION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil s'affiche lorsque la tablette a complètement démarré. Il est subdivisé en plusieurs pages auxquelles vous accédez en faisant glisser votre doigt vers la gauche. L'écran d'accueil sert à l'affichage des raccourcis et des vignettes permettant d'accéder aux applications. Appuyez sur l'élément de votre choix pour démarrer une application ou obtenir plus d'informations.

6.2. ADAPTER L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Votre tablette possède plusieurs espaces de travail. Vous pouvez faire défiler l'écran avec vos doigts, adapter l'écran ou déplacer les icônes entre les espaces.



Retour arrière

Permet de revenir à l'écran précédent avec la plupart des applications

Accueil


Permet de mettre une application active en arrière-plan et de revenir à l'écran d'accueil

Multi-tâches

Permet d'afficher un aperçu des applications ouvertes et d'alternier entre les applications en cours d'utilisation

Volet de notifications

Glissez vers le bas

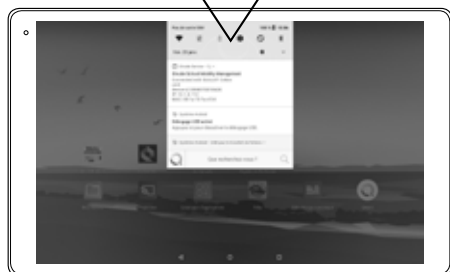

Volet d'applications

Glissez vers le haut

6.3. LE VOLET DE NOTIFICATIONS

Le volet de notifications situé sur le bord supérieur de l'écran est divisé en deux parties :

- > **À droite**, vous pouvez lire des informations sur l'état de l'appareil, l'état du réseau, l'état de charge de la batterie.
- > **À gauche**, vous trouvez des informations et notifications. Il peut s'agir d'avertissements, de téléchargements en cours, de messages texte et d'e-mails entrants ainsi que de nombreux autres messages.

Pour afficher les détails de ces messages, faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran. Il est possible d'appuyer sur certains de ces messages pour ouvrir des applications ou recevoir d'autres informations.

7. LES "QUICK SETTINGS"

Les "Quick Settings" ou réglages rapides vous permettent de régler rapidement les paramètres fréquemment utilisés.

- > Pour les ouvrir, faites glisser deux fois votre doigt du haut vers le bas de l'écran.
- > Chaque paramètre comporte une icône et un titre. Appuyer sur le symbole permet généralement d'activer ou de désactiver le paramètre correspondant, ex : activer et désactiver rapidement le Wi-Fi.
- > Appuyez sur le titre pour accéder aux paramètres eux-mêmes.

8. RÉGLER LES PARAMÈTRES

Pour modifier les paramètres dans le système de la tablette (ex : configurer le Wi-Fi, gérer les applications), ouvrez l'application Paramètres.

8.1. MISES À JOUR LOGICIEL

IDRUIDE ÉDUCATION peut mettre à jour votre tablette afin de procéder à des optimisations. Cette actualisation s'exécute automatiquement via internet et l'application "Update".

8.2. WI-FI

Pour accéder aux paramètres Wi-Fi et Bluetooth, démarrez l'application Paramètres ou appuyez sur les titres respectifs.

Pour activer le Wi-Fi :

- > Ouvrez les paramètres Wi-Fi.
- > Appuyez sur l'icône d'interrupteur en haut à droite de l'écran pour activer le Wi-Fi. Une liste des points d'accès Wi-Fi disponibles s'ouvre.
- > Appuyez sur le nom du réseau. Si ce réseau est chiffré, vous êtes invité à saisir le mot de passe.

8.3. BLUETOOTH®

Vous pouvez via Bluetooth établir une connexion sans fil directe entre deux appareils afin d'échanger des données entre ces appareils. La distance entre les deux appareils est généralement de quelques mètres. Vous pouvez ainsi connecter des claviers ou casques micro Bluetooth à votre tablette Android.

Pour activer le Bluetooth :

- > Ouvrez les paramètres Bluetooth.
- > Appuyez sur l'icône d'interrupteur en haut à droite de l'écran pour activer le Bluetooth. Vous voyez apparaître une liste d'appareils.
- > Appuyez sur le nom d'un appareil Bluetooth que vous connaissez pour y connecter votre appareil Android.
- > Selon l'appareil et la norme Bluetooth, il se peut que vous soyez invité à exécuter une procédure de sécurisation de connexion. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

8.4. MODE AVION

Le mode Avion vous permet de désactiver simultanément toutes les connexions (ex : Wi-Fi, Bluetooth).

REMARQUE : désactivez toujours l'option pour les réseaux sans fil lorsque vous vous trouvez dans des environnements où cette option peut provoquer des interférences (ex : avions, hôpitaux et autres établissements médicaux, etc.).

9. RACCORDER LA TABLETTE À UN ORDINATEUR

Vous pouvez raccorder votre tablette à un ordinateur à l'aide du câble USB type C fourni. Sur les ordinateurs Windows, l'appareil est généralement reconnu comme lecteur externe. Vous pouvez ainsi échanger facilement des données entre votre ordinateur et votre appareil Android.

10. SUPPORTS DE STOCKAGE EXTERNES

Vous pouvez raccorder des supports de stockage externes à votre tablette.

Cartes mémoire microSD, supports USB tels que clés USB ou disques durs USB. Pour utiliser des supports de stockage USB, vous avez besoin du câble USB.

- > **Ne débranchez jamais un support de stockage externe** de l'appareil sans l'avoir auparavant préparé comme suit : allez dans Paramètres > Stockage et appuyez sur « Retirez la carte SD ».
- > **Confirmez la question** qui s'affiche et attendez environ cinq secondes avant de débrancher le support de stockage.

10.1. INSTALLATION ET RETRAIT DE CARTE microSD

REMARQUE : les cartes ne peuvent être insérées que dans un sens. Une carte mal insérée peut endommager le lecteur de cartes ou la carte elle-même.

Pour mettre une carte microSD :

- > Insérez la carte microSD comme illustré. La carte microSD doit s'enclencher légèrement.
- > Une fois la carte microSD insérée, le message "Carte SD connectée" s'affiche en haut à gauche dans la barre d'état.

Pour retirer une carte microSD :

- > Appuyez sur Paramètres > Stockage.
- > Appuyez sur "Retirez la carte SD".
- > Appuyez maintenant légèrement sur la carte microSD : elle se déverrouille et est partiellement expulsée de la fente.
- > Sortez la carte microSD de la tablette avec précaution.

10.2. RACCORDEMENT ET RETRAIT DE SUPPORTS DE STOCKAGE USB

Pour raccorder un support de stockage USB :

- > Raccordez le câble USB fourni à la tablette.
- > Une fois le support de stockage relié, le message "Stockage USB connecté" s'affiche en haut à gauche dans la barre d'état.

Pour retirer un support de stockage USB :

- > Appuyez sur Paramètres > Stockage.
- > Appuyez sur "Retirer la mémoire USB".
- > Enlevez le support de stockage USB en débranchant le câble USB avec précaution.

REMARQUE : ne débranchez jamais un support de stockage externe sans l'avoir auparavant préparé comme suit : vous pourriez perdre des données ! Allez dans Paramètres > Stockage et appuyez sur "Retirez la carte SD".

11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Android



262 x 157 x 8,5 mm
544 g



Qualcomm® Snapdragon™ 430
Processeur 8 coeurs



4 Go de mémoire vive



32 Go de mémoire interne



Écran Full HD avec technologie
10.1" IPS tactile
1920 x 1200 pixels



Batterie Lithium-ion
7 000 mAh



Qualcomm® Fast Charge 3.0
câble USB type-C



Wi-Fi standard ac/b/g/n
(2.4 GHz et 5 GHz)
Bluetooth 4.2

GPS, capteur de position



Appareil photo
2 MP frontal
5 MP arrière



Haut-parleurs stéréo
Microphone intégré
Prise jack 3.5 mm
Pogo Pin

11.1. INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

Cette tablette est livrée avec les équipements radio Wi-Fi et Bluetooth.

En raison de la plage de fréquence de 5 GHz de la solution Wi-Fi intégrée, dans tous les pays de l'UE, l'utilisation est autorisée uniquement à l'intérieur de bâtiments. Par la présente, la société MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes :

- Directive RE 2014/53/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE

Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes sur www.medion.com/conformity.



AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK	HR		

AT = Autriche, BE = Belgique, CZ = Tchéquie, DK = Danemark, EE = Estonie, FR = France, DE = Allemagne, IS = Islande, IE = Irlande, IT = Italie, EL = Grèce, ES = Espagne, CY = Chypre, LV = Lettonie, LT = Lituanie, LU = Luxembourg, HU = Hongrie, MT = Malte, NL = Pays-Bas, NO = Norvège, PL = Pologne, PT = Portugal, RO = Roumanie, SI = Slovénie, SK = Slovaquie, TR = Turquie, FI = Finlande, SE = Suède, CH = Suisse, UK = Royaume-Uni, HR = Croatie

11.2. INFORMATIONS SUR LE WI-FI

Plage de fréquence : 2,4 GHz/ 5 GHz
Norme Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac
Chiffrement : WEP/WPA/WPA2

Plage de fréquence/MHz	Canal	Puissance d'émission max./ dBm
2412 - 2472	WLAN	15,01
5150 - 5250	WLAN	14,55 (EIRP)
5725 - 5852	WLAN	14,55 (EIRP)

880 - 915 (Transmission) 925 - 960 (Reception)	GPS900	GPRS900: 25,87 EDGE900: 21,13
1710 - 1785 (Transmission) 1805 - 1880 (Reception)	DSC1800	GPRS1800: 23,26 EDGE1800: 19,66
1920 - 1980 (Transmission) 1220 - 2170 (Reception)	3G	WCDMA Band1: 21,36
880 - 915 (Transmission) 925 - 960 (Reception)	3G	WCDMA Band 8: 22,45
1710 - 1785 (Transmission) 1805 - 1880 (Reception)	4G	FDD-LTE Band 3: 24,95
2500 - 2570 (Transmission) 2620 - 2690 (Reception)	4G	FDD-LTE Band 7: 23,57
832 - 862 (Transmission) 791 - 821 (Reception)	4G	FDD-LTE Band 20: 24,19
2402 - 2480	Bluetooth	1,59

11.3. EXPOSITION À L'ÉNERGIE DE RADIOFRÉQUENCE

Votre tablette a été testée et répond aux normes d'exposition RF fixées par l'Union européenne en ce qui concerne les réseaux cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth. L'expression "Débit d'absorption spécifique", ou DAS, fait référence au taux d'absorption d'énergie RF par le corps humain. Le DAS maximum pour ce produit a été fixé à 4,0 W/kg membre et de 2,0 W /kg corps et tête par le Conseil de l'Union européenne.

La tablette a été testée et répond aux directives d'exposition DAS en matière de fonctionnement des réseaux cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth. Votre tablette est dotée d'émetteurs et de récepteurs radio. Lorsqu'elle est allumée, votre tablette envoie et reçoit de l'énergie de radiofréquence (RF) par le biais de son antenne.

12. SERVICE APRÈS-VENTE

Dans notre plateforme Communauté sur support.idruid.com, vous rencontrerez d'autres utilisateurs ainsi que nos collaborateurs où vous pouvez partager vos expériences et transmettre vos connaissances.

Notre équipe se tient naturellement à votre disposition via notre assistance téléphonique :

0 806 110 222 Service gratuit
+ prix appel

12.1. MAINTENANCE



REMARQUE !

Le boîtier ne contient aucune pièce nécessitant un entretien ou un nettoyage. Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre tablette en respectant certaines consignes.

Avant de nettoyer la tablette et ses accessoires, veuillez procéder comme suit :

- > Éteignez la tablette.
- > Débranchez toujours la fiche d'alimentation et tous les câbles de connexion.
- > N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.

12.2. MESURES DE PROTECTION DE L'ÉCRAN

- > L'écran est le composant le plus sensible de la tablette puisqu'il est en verre fin. En cas de très fortes sollicitations, il peut donc être endommagé. Ne rayez pas l'écran de la tablette : toute rayure serait irréversible.
- > Évitez tout contact entre l'écran et des objets durs (tels que bouton, bracelet de montre, etc.).
- > Ne posez aucun objet sur l'écran.
- > Ne laissez pas non plus tomber d'objets sur l'écran.
- > Ne versez aucun liquide dans la tablette PC : vous pourriez l'endommager.
- > Ne rayez pas l'écran avec vos ongles ou des objets durs.
- > Ne nettoyez pas l'écran avec des produits chimiques.
- > Nettoyez l'écran avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.

13. RECYCLAGE



Emballage


Appareil

Une fois la tablette arrivée en fin de vie, ne la jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Informez-vous des possibilités de recyclage écologique.



Emballage

Cet appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés écologiquement et remis à un service de recyclage approprié.

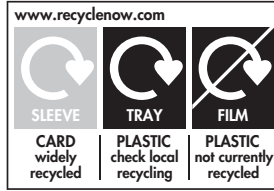

14. MENTIONS LÉGALES

Copyright © 2019

Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par le droit d'auteur. La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

Le copyright est la propriété de la société IDRUIDE 19 rue de la turbie 98000 MONACO - MONACO
Tablette fournie par MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 ESSEN - ALLEMAGNE

Le mode d'emploi peut être téléchargé sur notre plateforme : www.support.idruide.com.

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA LICENCE

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et sont utilisés sous licence par Lenovo/Medion. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

16. CONDITIONS DE GARANTIE

16.1. CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE COMMERCIALE

Dispositions générales

La période de garantie est de 36 mois et commence à courir le jour de l'achat du produit. La garantie couvre les défauts de matériau et de fabrication de tout type susceptible de nuire à une utilisation normale du produit.

Veuillez conserver précieusement le justificatif d'achat original. Le garant se réserve le droit de refuser la réparation au titre de la garantie commerciale ou la confirmation de la garantie commerciale si ce justificatif d'achat n'est pas produit.

Veuillez vous assurer que le produit retourné est suffisamment bien emballé pour ne pas être endommagé au cours du transport. Sauf mention contraire sur votre bon de garantie, vous devez prendre en charge les frais d'envoi et supporter le risque d'endommagement du

produit lors de son envoi. Le garant décline toute responsabilité pour les objets envoyés avec le produit qui ne faisaient pas partie du lot initial.

Veillez également joindre au produit retourné une description complète et détaillée du défaut réclamation. Pour la mise en oeuvre de la garantie commerciale et avant l'envoi du produit, veuillez contacter le garant via la ligne d'assistance SAV ou le portail SAV. Vous recevrez alors des informations sur la suite de la procédure.

La présente garantie n'a aucune incidence sur vos recours en garantie légaux et elle est régie par le droit en vigueur dans le pays de première acquisition du produit par le client final.

Étendue de la garantie commerciale

En cas de défaut de votre produit couvert par la présente garantie, le garant prendra en charge la réparation ou le remplacement du produit. Le garant aura le choix entre la réparation et le remplacement du produit et se réserve la possibilité de réparer le produit envoyé pour réparation ou de le remplacer par un produit remis à neuf de même qualité.

La garantie ne couvre pas les batteries et piles, ni les consommables, c.-à-d. les pièces destinées à être remplacées à intervalles réguliers au cours de l'utilisation du produit, p. ex. les ampoules des vidéoprojecteurs.

La présence d'un pixel défectueux sur un écran (point de l'image constamment coloré, clair ou foncé) ne constitue pas, en soi, un défaut couvert par la garantie commerciale. Le nombre exact admissible de pixels défectueux est indiqué dans le mode d'emploi du produit concerné. La présente garantie commerciale ne couvre pas la détérioration du produit due à une mauvaise utilisation. La manière correcte d'utiliser votre écran est décrite dans le mode d'emploi du produit concerné.

La garantie ne couvre pas les erreurs de lecture de supports de données formatés dans un format incompatible ou qui sont provoquées par l'utilisation d'un logiciel inadapté.

S'il est constaté lors de la réparation que le défaut n'est pas couvert par la garantie, le garant se réserve le droit de facturer les frais avancés au client sous la forme d'un forfait de prise en charge ainsi que les coûts de réparation plus le matériel et la main-d'oeuvre après présentation d'un devis. Vous en serez alors en tant que client informé au préalable et il vous appartiendra d'accepter ou de refuser cette procédure.

Exclusions de la garantie

La garantie ne couvre pas les défaillances et dommages provoqués par des causes externes, l'endommagement volontaire ou par négligence du fait de l'utilisateur, une utilisation inappropriée, les modifications, transformations ou extensions apportées au produit, l'utilisation de pièces provenant d'un constructeur tiers, l'absence d'entretien nécessaire, les virus ou les erreurs de logiciels, le transport ou l'emballage inapproprié ou la perte du colis lors du renvoi du produit au garant.

La garantie s'éteint si le défaut du produit est survenu suite à une tentative de réparation ou d'entretien par une personne n'appartenant pas à l'un des partenaires commerciaux agréés par le garant. De même, la garantie s'éteint si des autocollants ou des numéros de série se trouvant sur le produit ou l'un des accessoires ont été modifiés ou rendus illisibles.

Ligne d'assistance SAV

Avant de retourner le produit au garant, veuillez contacter ce dernier via la ligne d'assistance ou la plateforme de support. Il vous sera alors communiqué des informations complémentaires sur la marche à suivre pour faire appel à la garantie.

16.2 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA GARANTIE COMMERCIALE

En cas de défaut de l'une des options fournies, le garant prendra en charge sa réparation ou son remplacement. La garantie couvre les frais de matériel et le temps de travail nécessaires à la remise en état du produit concerné.

L'utilisation de matériel qui n'a pas été produit ou vendu par le garant peut entraîner l'extinction de la garantie commerciale s'il s'avère qu'un dommage a été causé au produit ou à l'une de ses options par ce matériel.

Les logiciels livrés avec le produit sont couverts par une garantie commerciale limitée spéciale. Cette garantie commerciale couvre le système d'exploitation préinstallé ainsi que les programmes livrés avec le produit.

Pour les logiciels livrés avec le produit, l'absence de défauts de fabrication et de matériau est garantie pendant une durée de 90 jours suivant l'achat du produit. Le garant remplacera gratuitement les supports de données qui étaient défectueux lors de leur livraison ; tout autre recours est exclu. Cette garantie commerciale ne couvre que les supports physiques de données et non le fonctionnement des logiciels. Aucune garantie n'est en outre donnée concernant le fonctionnement ininterrompu ou parfait des logiciels et leur aptitude à satisfaire à vos besoins.

Lors de la réparation du produit, il peut s'avérer nécessaire de supprimer toutes les données qui y sont stockées. Par conséquent, avant de renvoyer le produit, assurez-vous que vous êtes en possession d'une sauvegarde de vos données. Il est expressément précisé que lors de la réparation, le produit est remis dans son état initial à la livraison.

Le garant ne pourra pas être tenu responsable des frais d'une configuration logicielle, d'une perte de gain, de la perte de données ou d'un logiciel ou autres dommages consécutifs.

16.3. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA GARANTIE COMMERCIALE POUR LES RÉPARATIONS ET/OU ÉCHANGES SUR SITE

Dans la mesure où le bon de garantie de votre produit stipule le service de réparation et/ou d'échange sur site, il sera fait application des conditions particulières de la garantie commerciale pour les réparations et/ou échanges sur site.

Pour la bonne exécution de la réparation et/ou de l'échange sur site, veuillez tenir compte des points suivants :

- > Vous devez garantir aux collaborateurs du garant venant chez vous dans le but susmentionné l'accès sans restrictions, sûr et immédiat au produit défectueux.
- > Vous devez, à vos frais, mettre à la disposition de ces collaborateurs les installations de télécommunication nécessaires à l'exécution correcte de votre demande, les tests, le diagnostic et la réparation du produit.
- > Vous êtes seul responsable de restaurer vos logiciels d'application après avoir eu recours aux services de réparation.
- > Vous êtes seul responsable de la reconfiguration éventuellement nécessaire de votre connexion Internet et des appareils périphériques existants après avoir eu recours aux services de réparation.
- > La période pendant laquelle vous pouvez annuler gratuitement une demande d'intervention sur site est de 48 heures minimum avant le rendez-vous. Passé ce délai, les frais causés par l'annulation tardive ou l'omission d'annulation vous seront facturés.



19 rue de la Turbie 98000 MONACO
contact@idruide.com | idruide.com

0 806 110 222 Service gratuit
+ prix appel